

WEATHER DEFENDER

PREMIUM GARAGE DOOR SEALS

Před zahájením montáže těsnění si prosím přečtěte následující text a poté vyberte tu část, která se týká Vašich konkrétních garážových vrat. Pokyny pro montáž jsou myšlené jako vodítko a po jejich přečtení se můžete rozhodnout, jak těsnění podlahy přizpůsobit Vaším představám.

Weather Defender je všestranné těsnění podlahy garážových vrat, které lze namontovat na „výsuvné“, „sekční“, „rolovací“ nebo „křídlové“ typy vrat, ať už manuální nebo automatické.

❶ Při instalaci do automatických dveří je u některých instalací určitá možnost, že nastavení dolní hranice a / nebo citlivosti může vyžadovat úpravu, pokud se automatické dveře při zavírání vrátí do těsnění. Pokud tomu tak je, přečtěte si návod dodavatele nebo lokálního prodejce.


DOPORUČENÉ NÁSTROJE PRO MONTÁŽ



Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, aby podlaha byla čistá, nepoškozená a bez prachu, oleje či tuku. Kvůli lepší přilnavosti byste měli obrousit lakované povrchy.

A INSTALACE DO RÁMU VRAT


Pro INSTALACI ZA RÁM VRAT viz zadní strana

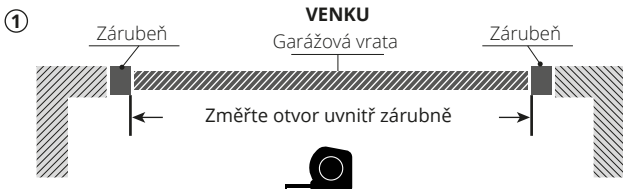

❷ Seřízněte podélně těsnění na požadovanou šířku



❸ Při zavřených dveřích umístěte těsnění tak, aby se zvýšená část dotýkala spodku vnitřního okraje dveří. (obr. A)

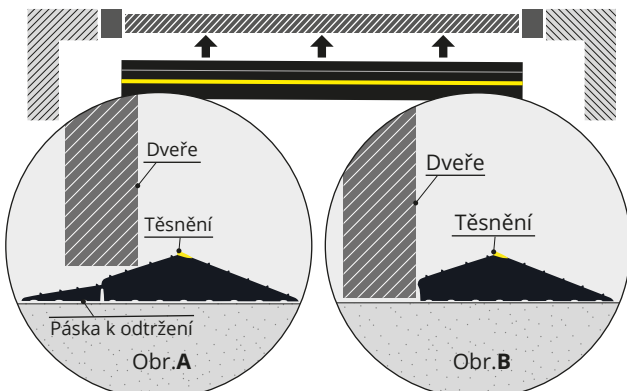


Pokud je mezera pod dveřmi příliš malá, odtrhněte přední pásku a vytvořte rovnou hranu tak, aby k ní dveře přiléhaly (obr. B)

❹ Zvýrazňovačem označte na podlaze zadní okraj podlahového těsnění.




❺ Otevřete vrata a pomocí stejného zvýrazňovače udělejte čáru na podlaze na předním okraji těsnění.

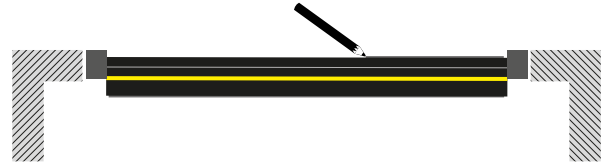

❻ Odeberte těsnění z podlahy ...



❼ ... a vyznačte dvě rovnoběžné čáry zhruba 10 mm uvnitř čáry, které jste udělali na podlaze

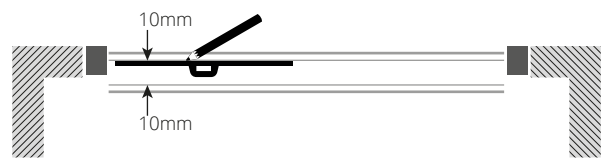


❽ Naneste lepidlo na tyto dvě vnitřní rovnoběžné čáry ...




❶ Při použití lepidla doporučujeme postupovat pečlivě a používat jednorázové rukavice!



❾ pak nanášejte lepidlo cikcak mezi liniemi při rozestupech přibližně 7,5 cm..

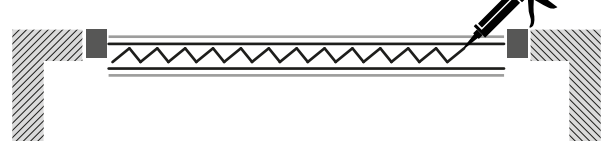

❿ Nakonec začněte od jednoho konce pokládat těsnění podlahy na lepidlo a přitlačte pevně dolů.

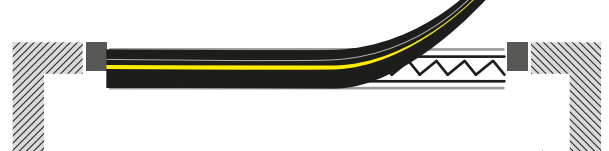



Odstraňte zbytky lepidla, jakmile uschnou. ✓

❶ Po dobu 24 hodin zamezte jždě po těsnění!


MADE IN
BRITAIN

www.weatherdefenderseal.com

B INSTALACE ZA RÁM VRAT

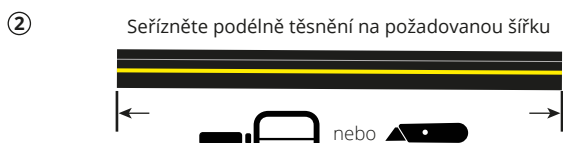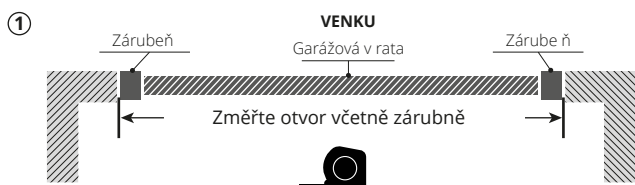


- ③ Z vnitřku garáže zatlačte okraj podlahového těsnění pod zavřená vrata a označte, kde se zvednutý díl setká s zadní částí rámu (obr. A) ...

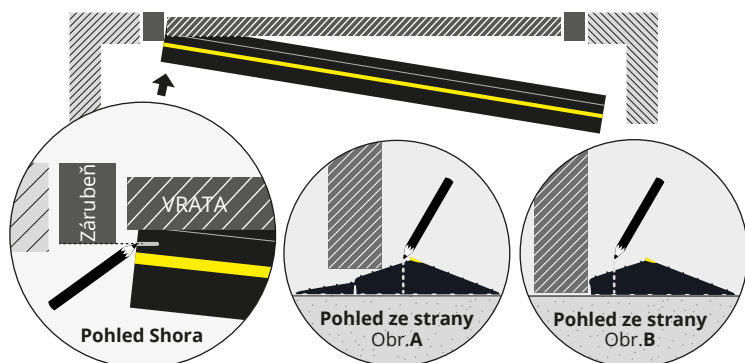


Pokud je mezera pod dveřmi příliš malá, odtrhněte přední pásku a vytvořte rovnou hranu tak, aby k ní dveře přiléhaly (obr. B)


- ④ Odřízněte těsnění kolem zárubně, použijte značky z kroku 3. (přesný tvar profilů zárubně se může od nákresu lišit)

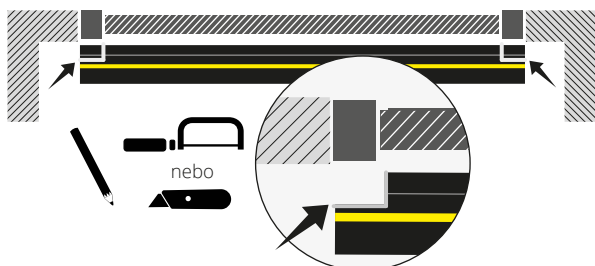

- ⑤ Při zavřených dveřích umístěte těsnění podlahy tak, aby se jeho zvýšená část dotýkala spodního vnitřního okraje dveří.



- ⑥ Zvýrazňovačem označte na podlaze zadní okraj podlahového těsnění.




- ⑦ Otevřete vrata a pomocí stejného zvýrazňovače udělejte čáru na podlaze na předním okraji těsnění.




- ⑧ Odeberte těsnění z podlahy ...



- ⑨ ... a vyznačte dvě rovnoběžné čáry zhruba 10 mm uvnitř čáry, které jste udělali na podlaze

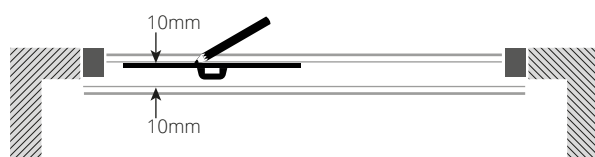


- ⑩ Naneste lepidlo na tyto dvě vnitřní rovnoběžné čáry ...




- ① Při použití lepidla doporučujeme postupovat pečlivě a používat jednorázové rukavice!



- ⑪ ... pak nanášejte lepidlo cikcak mezi liniemi při rozestupech přibližně 7,5 cm..


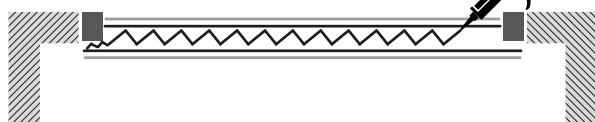


- ⑫ Nakonec začněte od jednoho konce pokládat těsnění podlahy na lepidlo a přitlačte pevně dolů.

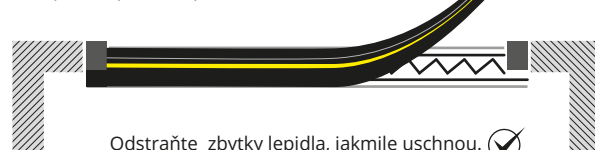

- ① Po dobu 24 hodin zamezte jízdu po těsnění!

Příklady použití těsnění Weather Defender na různých typech garážových vrat.

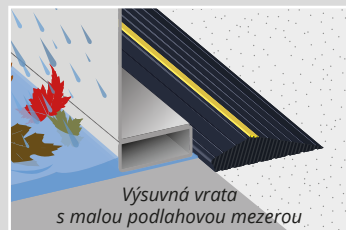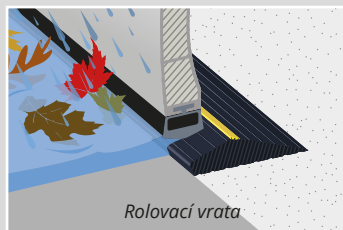

Příprava kartuše lepidla

