

WEATHER DEFENDER®

JOINTS POUR PORTE DE GARAGE

Veuillez lire ce qui suit, puis sélectionnez les instructions qui s'appliquent à votre porte de garage avant de commencer l'installation de votre joint de seuil.

La notice de montage est destinée à vous guider pour l'installation. Après lecture, vous pouvez décider d'installer le joint de seuil de porte selon vos propres idées.

Le Weather Defender® est un joint de seuil de porte de garage polyvalent, qui peut être utilisé pour des portes basculantes, sectionnelles, enroulables et à vantaux, qu'elles soient manuelles ou motorisées.

① Lorsqu'ils sont montés à des portes motorisées, il est possible que sur certaines installations la limite inférieure ou les réglages de sensibilité de la porte doivent être ajustés si celle-ci s'inverse automatiquement lors de la fermeture. Si cela se produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre porte ou votre installateur.


MATÉRIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ



Pour de meilleurs résultats, nous recommandons que le sol soit propre, en bon état et exempt de poussière, d'huile ou de graisse. Il est également recommandé de poncer les surfaces peintes pour assurer une bonne adhérence.

A INSTALLATION DANS UN CADRE


Pour une INSTALLATION DERRIÈRE LE CADRE, veuillez voir au verso.

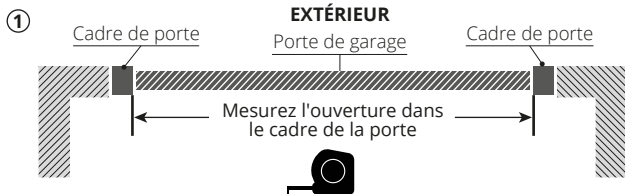

② Coupez le joint de seuil de porte à la longueur requise



③ Avec la porte fermée, positionnez le joint de seuil de sorte que la section surélevée touche le bord inférieur intérieur de la porte de garage. (Fig. A)

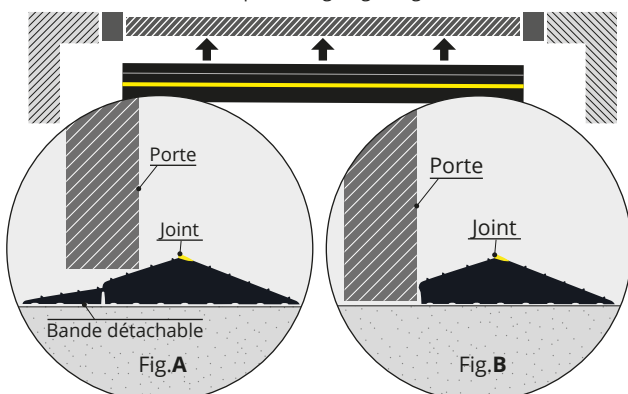


Si l'espace sous la porte est trop faible, retirez la bande avant pour créer un bord droit pour permettre la fermeture de la porte (Fig. B)


④ Tracez une ligne sur le sol le long du bord arrière du joint de seuil avec un marqueur.




⑤ Ouvrez la porte et tracez une ligne sur le sol le long du bord avant du joint de seuil avec le même marqueur.

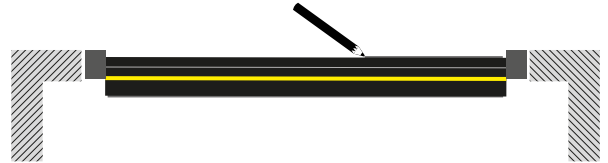

⑥ Retirez le joint de seuil...



⑦ ...et tracez deux lignes parallèles d'environ 10 mm à l'intérieur des lignes que vous avez tracées au sol.

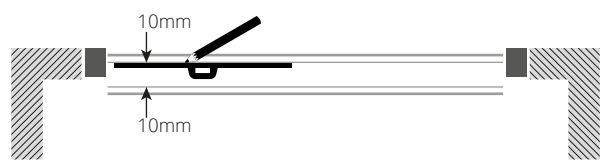


⑧ Appliquez l'adhésif sur les deux lignes parallèles internes...




① Lorsque vous manipulez de l'adhésif, nous vous recommandons de l'appliquer avec précaution et d'utiliser des gants jetables !

⑨ ...puis appliquez l'adhésif en formant des zigzags entre les lignes avec un espacement de plus ou moins 7,5cm

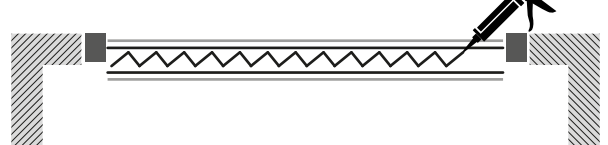

⑩ Finalement, en commençant par une extrémité, placez le joint de seuil sur l'adhésif et appuyez fermement vers le bas.

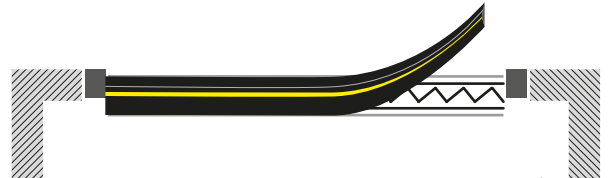



Coupez tout adhésif dépassant une fois sec. ✓

① Évitez de rouler sur le joint pendant 24 heures !


MADE IN BRITAIN

www.weatherdefenderseal.com

B INSTALLATION DERRIÈRE LE CADRE

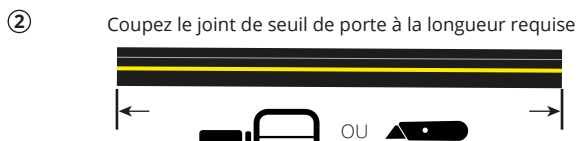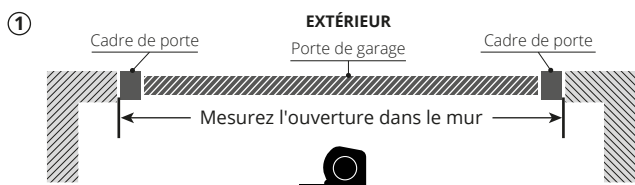


- ③ De l'intérieur du garage, poussez le bord du joint de seuil sous la porte fermée et marquez l'endroit où la section surélevée rencontre l'arrière du cadre (Fig. A)...

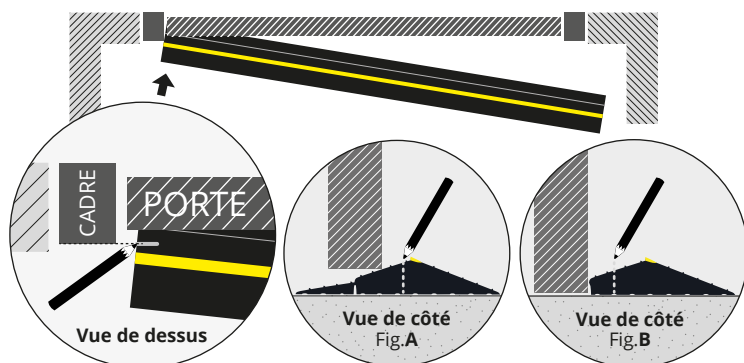


Si l'espace sous la porte est trop petit, retirez la bande avant pour créer un bord droit pour permettre la fermeture de la porte (Fig. B).

- ④ Coupez le joint autour des profils du cadre, utilisez les marquages de l'étape 3. (la forme exacte du profil du cadre peut différer du dessin)

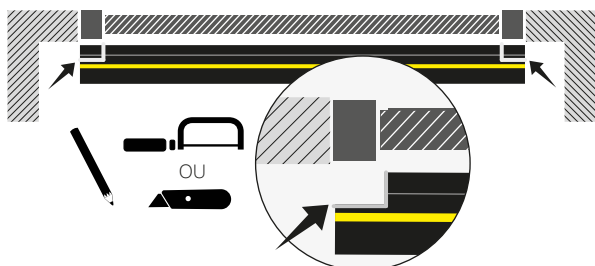


- ⑤ Avec la porte fermée, positionnez le joint de façon à ce que la section surélevée touche le bord intérieur inférieur de la porte.




- ⑥ Tracez une ligne sur le sol le long du bord arrière du joint de seuil avec un marqueur.



- ⑦ Ouvrez la porte et tracez une ligne sur le sol le long du bord avant du joint de seuil avec le même marqueur.

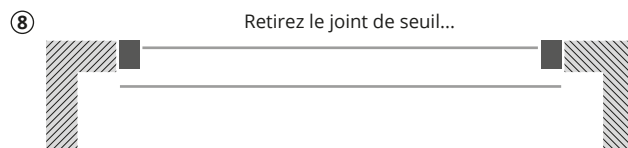

- ⑨ ... et tracez deux lignes parallèles d'environ 10 mm à l'intérieur des lignes que vous avez tracées au sol.

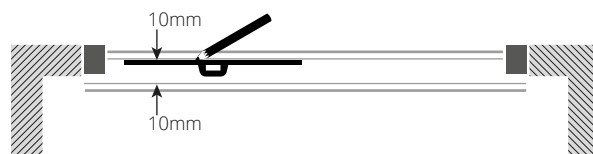


- ⑩ Appliquez l'adhésif sur les deux lignes parallèles internes...



❗ Lorsque vous manipulez de l'adhésif, nous vous recommandons de l'appliquer avec précaution et d'utiliser des gants jetables !

- ⑪ ... puis appliquez l'adhésif en formant des zigzags entre les lignes avec un espacement d'environ 7,5 cm.





- ⑫ Finalement, en commençant par une extrémité, placez le joint de seuil sur l'adhésif et appuyez fermement vers le bas.



❗ Évitez de rouler sur le joint pendant 24 heures !

Voici quelques exemples dont les joints de seuil de porte Weather Defender® sont utilisés avec différents types de portes

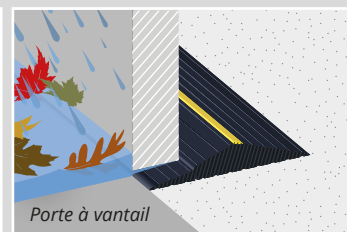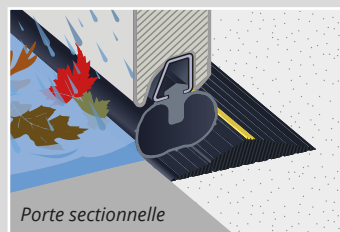

Préparation de l'adhésif

